
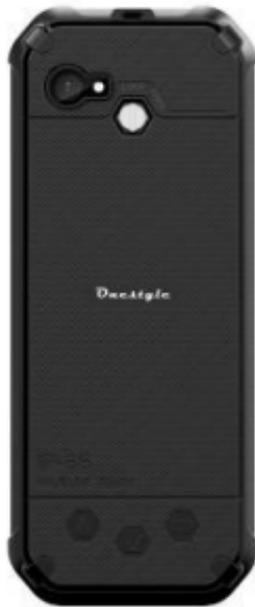


Dnestyle


Outdoor

Kurzanleitung

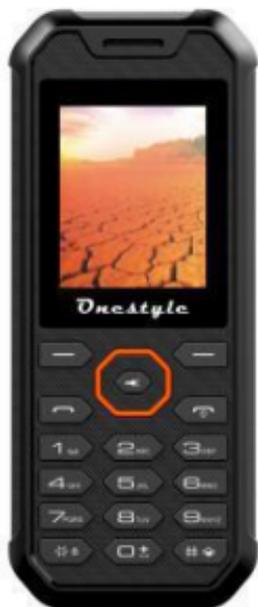

Ihr Telefon

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein- / Aus-Taste für einige Sekunden gedrückt.

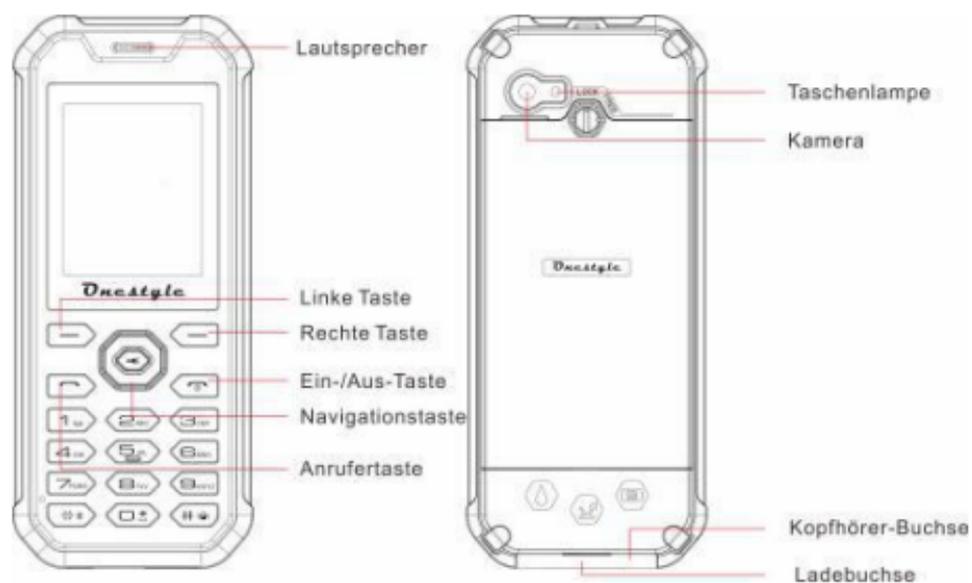

SIM- und MicroSD Karte einlegen


1. Schalten Sie das Telefon gegebenenfalls aus.
2. Bitte folgende Schritte beachten, um die Batterieabdeckung mit einem Werkzeug vom Telefon zu entfernen.
3. Der Akkufachdeckel ist durch eine Schraube verschlossen. Die Schraube des Akkufachdeckels nach links drehen, um den Akkufachdeckel und den Akku zu entfernen.



4. Legen Sie die SIM-Karte 1 in den SIM-Kartensteckplatz 1 ein. Der zweite SIM-Kartensteckplatz ist versteckt. Sie müssen den zweiten SIM Kartensteckplatz herausziehen, um die

SIM Karte 2 einzulegen (linker Einschub).

5. Legen Sie die MicroSD-Karte in den SD-Kartensteckplatz ein.

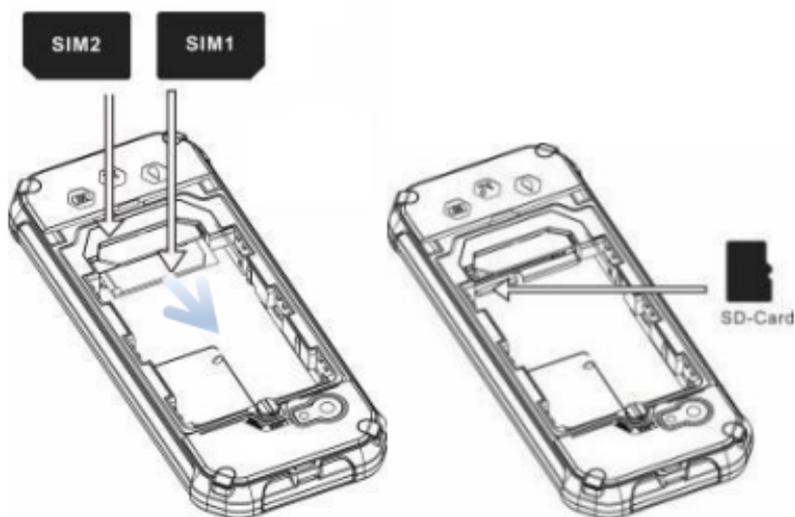

6. Richten Sie die obere Seite des Akkus mit den zugehörigen Kerben im Telefon aus und legen Sie die obere Seite des Akkus in das Telefon ein und schieben Sie danach die untere Seite des Akkus ein.



Akku aufladen

Mit ihrem Telefon erhalten Sie einen Akku und ein Ladegerät. Sie können auch ein USB-Datenübertragungskabel zum Aufladen des Telefons verwenden. Die Ladedauer kann je nach Ladegerät abweichen. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur zugelassene Akkus und Ladegeräte. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie die Verbindung zwischen Ladegerät und Steckdose sowie zwischen Ladegerät und Telefon.



Korrekte Entsorgung



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer) nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Sicherheitsinformationen

Um Verletzungen, Feuer oder Explosionen zu vermeiden, lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsinformationen bevor Sie das Gerät verwenden.

Warnung

Bewahren Sie das Telefon, alle Ersatzteile und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf.

Achten Sie darauf, dass das Telefon und der Akku trocken bleiben. Niederschlag, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten, die Mineralien enthalten, greifen die elektronischen Schaltkreise an und kann eine Explosion des Telefons verursachen.

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Telefons zu öffnen. Durch unsachgemäße Handhabung kann das Telefon beschädigt werden.

Fassen Sie das Telefon, während es geladen wird, nicht mit nassen Händen an. Es könnte ein elektrischer Schlag entstehen, der das Telefon beschädigen kann oder Ihnen Schaden zufügt.

SAR-Information

Dieses Telefon entspricht den EU Richtlinien bezüglich der Belastung durch Funkwellen.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die unter SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0W/kg.

Konformitätserklärung

Wir, die CORN Technology GmbH, erklären, dass das Produkt GSM-Mobil-Telefontyp: Outdoor, die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen Dokumenten erfüllt:

ROHS 2011/65/EU

ROHS2.0



Eine ausführliche Bedienungsanleitung und Garantiebestimmungen finden Sie auf unserer Homepage:

www.corn-technology.com

Copyright © 2018 CORN GmbH

CE and ROHS		
Modell	Design	Waterproof phone
	Größe	116.5*48*13.7mm
Spezifikation	Hauptplatine	SC6531E
	Frequenzen	GSM900/1800MHZ
	SIM Karten	Dual SIM Dual Standby
	Unterstützt Micro SD Karten	bis max. 16GB
	Bluetooth	2.1
	Gewicht	55g
LCD	Display Diagonale	1.77"
	Auflösung	128*160
Kamera		CIF Kamera
Speaker		Ø18
Ladebuchse		Micro USB
Akku		600mAh
Sprachen		Deutsch, Englisch, Niederländisch, Türkisch, Französisch, Italienisch, Spanisch
Verpackungsinhalt		1*Telefon,1*Akku, 1*Ladegerät, 1*Headset