



B10

Bedienungsanleitung – Deutsch



1. Einleitung

1.1 Übersicht über das Telefon

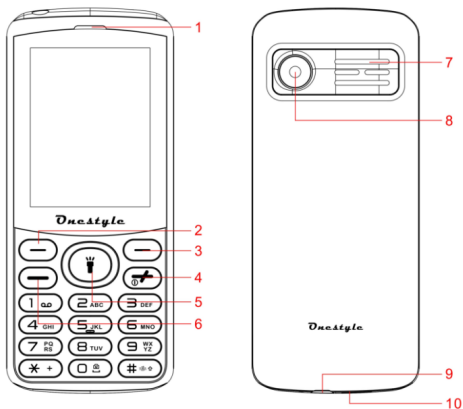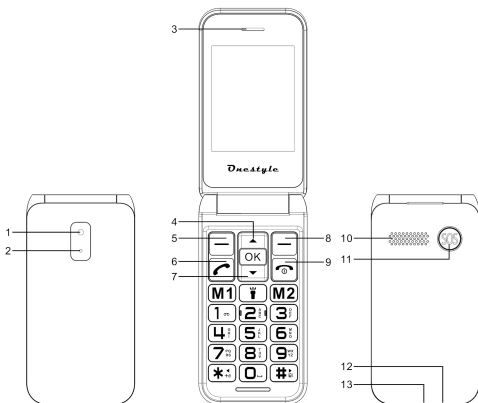

1.2 Tastenfunktion

Tasten	Funktion
1. Empfänger	Hörer
2. Linke Taste	Menü-Taste, OK-Taste für Funktionen.
3. Rechte Taste	Schaltfläche, um über das Hauptmenü auf das Adressbuch zuzugreifen. Schaltfläche "Zurück"
4. Ablehnen/Ein- und Aus-Taste (rot)	Halten Sie die Taste gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Drücken Sie diese Taste, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Drücken Sie diese Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren
5. Navigations-Taste/Shortcut-Taste	Halten Sie die Taschenlampentaste gedrückt, um die Taschenlampe zu aktivieren, drücken Sie die Taste nach oben, um den Audioplayer zu aktivieren, drücken Sie die Taste nach unten, um die Kamera zu aktivieren, drücken Sie die linke Taste, um die Nachricht zu aktivieren, drücken Sie die rechte Taste, um FM zu aktivieren.
6. Anruftaste (Grüner Hörer)	Tätigen oder beantworten Sie Anrufe von SIM1 oder SIM2. Weitere Informationen finden Sie unter Anrufprotokolle im Standby-Modus .
7. Lautsprecher	Lautsprecher für Klingelton, Freisprechen und Audiodateien Multimedia-Dateien
8. Kamera	Kamera-Objektiv
9. Kopfhörer-Eingang	3,5-Klinkenstecker-Eingang
10. USB-Netzteil- eingang	Der USB-C-Stecker kann nur eingesteckt werden

2. SIM-Karte und SD-Karte installieren

1. Schalten Sie das Telefon aus.

2. Nehmen Sie die Akkuabdeckung vom Telefon ab.
3. Entfernen Sie den Akku.
4. Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein
5. Schieben Sie die Abdeckung des SD-Kartensteckplatzes nach oben, bis sie angehoben ist. Ziehen Sie die Abdeckung nach oben und schieben Sie dann die Abdeckung des SD-Kartensteckplatzes nach unten, um sie zu schließen.
6. Richten Sie die Oberseite des Akkus an den entsprechenden Kerben im Telefon aus und legen Sie die Oberseite des Akkus in das Telefon und schieben Sie dann die Unterseite des Akkus ein.

2. Telefon-Reset

Zum Zurücksetzen des Telefons ist der Code 0000 erforderlich.

Warnung:

- ***Bewahren Sie das Telefon, alle Ersatzteile und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf***
- ***Achten Sie darauf, dass das Telefon und der Akku trocken bleiben. Niederschlag, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten, die Mineralien enthalten, greifen die elektronischen Schaltkreise an und kann eine Explosion des Telefons verursachen.***
- ***Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Telefons zu öffnen. Durch unsachgemäße Handhabung kann das Telefon beschädigt werden.***
- ***Fassen Sie das Telefon, während es geladen wird, nicht mit nassen Händen an. Es könnte ein elektrischer Schlag entstehen, der das Telefon beschädigen oder Ihnen Schaden zufügt.***

STROMVERSORGUNG:

Hersteller: Shenzen Xinchennimg technology Co. Ltd.; Modell: XCM01-X05055OYE; Eingangsspannung: 100-240V~; Eingangs-AC-Frequenz: 50/60 Hz; Ausgangsspannung: 5V; Nennstrom am Ausgang: 550mA; Ausgangsleistung: 2,75 W; Durchschnittlicher Wirkungsgrad im Einsatz: 71,5%; Leistungsaufnahme im Leerlauf: 0,059 W.

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefon erfüllt die EU-Richtlinien bezüglich der Belastung durch Funkwellen. Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Maßeinheit, der unter SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist.

Der vom EU-Rat empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2,0 W/kg.
Der maximale SAR-Wert für dieses Telefonmodell wurde wie folgt
gemessen: Kopf-SAR: 0,686 W/kg Körper-SAR: 0,638 W/kg

EU-Konformitätserklärung

CORN Technology GmbH, erklärt, dass das Produkt Onestyle B10
der Richtlinie 2014/30/EU über
elektromagnetischen Konformität und mit der Richtlinie
2014/35/EU

(LVD) über Sicherheitsvorschriften, die RoHS-Richtlinie
2011/65/EU und die Änderung der Delegierten Richtlinie (EU)
2015/863 der Kommission.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter
folgender Internetadresse abrufbar:

www.corn-technology.com

Hergestellt und vertrieben von: Corn Technology Germany
GmbH, Beyerbachstr.8, D-65830 Kriftel

Tel : +49 (0) 6192-9623190

Richtige Entsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehör weist darauf hin,
dass das Produkt und das Zubehör nicht zusammen mit dem
Hausmüll entsorgt werden dürfen



Copyright © 2023 Corn Technology Germany GmbH

#