

Benutzerhandbuch

SMW-Kids

4G Smartwatch für Kinder



Vielen Dank, dass Sie sich für die Onestyle Kids 4G Smart Watch (SMW-Kids) entschieden haben. Bitte lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Produkte verwenden.

Hinweis: Um unnötige Probleme zu vermeiden, zerlegen Sie das Produkt bitte nicht selbst und verwenden Sie zum Aufladen das Standardladegerät.

1. Vorbereitungsarbeit

1.1 Packungsinhalt

Smart Watch.....	1 Stück
Benutzerhandbuch.....	1 Stück
Garantiekarte	1 Stück
Ladekabel	1 Stück

1.2 Anforderungen der SIM-Karte

Bitte bereiten Sie eine 4G NANO SIM-Karte vor und stellen Sie sicher :

- A** 4G-Frequenzen der SIM-Karte sind mit denen der Uhr kompatibel sind (Sie können sich dazu an den Verkäufer oder Betreiber wenden)
- B** Es hat eine gute 4G-Abdeckung in Ihrer Region.

- C** Es wurde ordnungsgemäß aktiviert und Sie haben einen geeigneten Tarif beantragt.
- D** Der Tarif muss einen Daten- und Anrufer-ID-Dienst beinhalten.


1.3 Physikalische Merkmale der Uhr

Herunterwischen um
Anzeige für Akku und
Netzstärke zu sehen


Zeit

SIM- Karten Slot

Wischen um die
Funktionen anzuzeigen

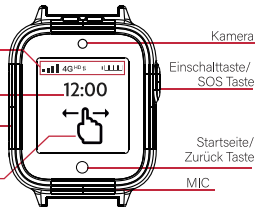

Vorderseite

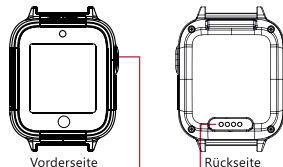

Einschalttaste/SOS Taste

Ladebuchse

Einschalttaste: EIN / AUS / SOS

Kurzes drücken 1 Mal: Ein-/Ausschalten des Bildschirms.
Langes Drücken der Ein- / Aus-Taste für 5 Sekunden, um SOS zu starten

Hinweise: 1. Wenn sich auf Ihrem Gerät eine separate SOS-Taste befindet, drücken Sie diese bitte 5 Sekunden lang, um SOS zu starten. 2. Geben Sie nach dem Einlegen der SIM-Karte die Einstellungen der Uhr ein, um sie neu zu starten.

Anleitung zum Aufladen:


1. Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Ladekabel in der Box.
2. Bitte verwenden Sie ein Ladegerät, das den nationalen Ladenormen entspricht, mit einer Spannung von 5 V und einem Strom von 1 A.

2. Erste Schritte

2.1 SIM-Karte installieren


①

Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartenhalter ein.



②

2. Schieb Sie den SIM-Kartenhalter mit der SIM-Karte nach oben in die Uhr ein.

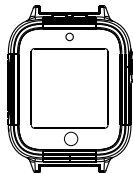

- A Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige SIM-Karte wie oben beschrieben vorbereitet haben.
- B Schalten Sie die Uhr nicht ein, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen. Ziehen Sie das SIM-Kartenfach heraus.
- C Legen Sie die SIM-Karte in das Kartenfach ein und achten Sie auf die angeschnittene Ecke.
- D Setzen Sie das Kartenfach wieder in die Uhr ein (mit der SIM-Karte nach oben).

2.2 Laden Sie die Mobile App herunter

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die mobile App herunterzuladen.

- A Laden Sie die App aus dem Apple Store oder Google Play herunter, indem Sie nach "Leefine" suchen.



Leefine

ODER: Scannen Sie einen der folgenden QR-Codes, um ihn auf Ihr Telefon herunterzuladen (beachten Sie, dass IOS- und Android-Systeme den unterschiedlichen QR-Code verwenden)



Scannen für IOS



Scannen für Android


2.3 APP-Konto registrieren

Zur Nutzung der APP ist es erforderlich, sich innerhalb der App zu registrieren und ein Benutzerkonto zu erstellen. Es stehen Ihnen dabei 2 Möglichkeiten zur Verfügung.

- A** Öffnen Sie die Leefine APP, tippen Sie auf "Registrieren" und geben Sie alle erforderlichen Informationen ein.

Bitte beachten Sie, dass es sich um die Informationen des Erziehungsberechtigten und nicht um die des Kindes handelt.

- B** Sie können Ihr Google-Konto verwenden, auf der Anmeldeseite gibt es unten die Option "Schnelle Anmeldung", denken Sie daran, die richtige Telefonnummer einzugeben, Tipps: Eine Handynummer darf nur für ein Leefine-Konto verwendet werden.


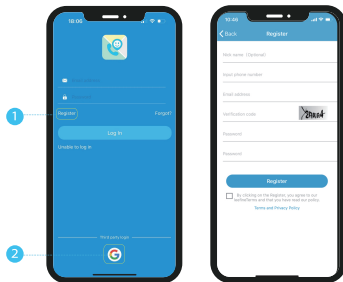


Wenn Sie bereits ein Konto mit normaler Registrierung erstellt haben und "Fast-Login" (Schnellanmeldung) nutzen möchten, ist es notwendig, Ihre Handynummer zu ändern. Fügen Sie auch die Landesvorwahl vor Ihrer Mobilfunknummer ein (+49 für Deutschland).

2.4 Koppeln Sie die Uhr mit der App

Um die Uhr richtig zu verwenden, müssen Sie die Uhr mit der Leefine-App verbinden, damit eine ordnungsgemäße Kommunikation möglich ist. Melden Sie sich bei Leefine an, gehen Sie zur Startseite, tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf "Gerät hinzufügen" und dann auf "Verbindungscode scannen". Scannen Sie dann den QR-Code (Verbindungscode) auf der Rückseite der Uhr und geben Sie alle notwendigen Informationen ein, um den Vorgang abzuschließen.

Wichtiger Hinweis: Bitte geben Sie die Informationen des Kindes ein, das die Uhr verwenden wird. Die anzugebende Telefonnummer ist die der Uhr, nicht die Mobilfunknummer Ihres Handys.

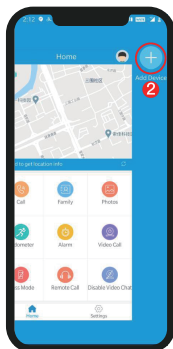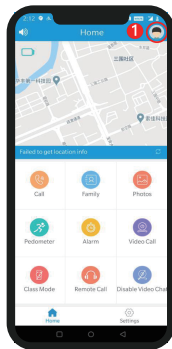

Tip 1: Das Konto, das zuerst mit der Uhr verbunden wird, gilt als primäres Konto und hat Zugang zu allen Funktionen der Uhr. Ein sekundäres Konto hingegen kann nur auf einen Teil der Funktionen zugreifen.

Tip 2: Ein Konto kann mit mehr als eine Uhr verbunden werden.

Tipp 3: Wenn der Verbindungscode auf dem Etikett der Uhr fehlt, können Sie ihn auch in der Uhr finden: Hauptmenü – Benutzerhandbuch-Verbindungscode.



3. Teil der Funktionen der Uhr

3.1 Videoanruf: (a) Wie kann ich von der Uhr aus einen Videoanruf tätigen? Suchen Sie im Hauptmenü nach "Videoanruf" und klicken Sie den Menüpunkt an, wählen Sie den richtigen Kontakt aus und tätigen Sie den Anruf. (b) Der Videoanruf benötigt viel Strom, daher ist er auf 3 Minuten begrenzt. Nach drei Minuten endet der Videoanruf automatisch und steht Ihnen nach einer kurzen Pause von etwa drei bis fünf Minuten erneut zur Verfügung.

3.2 Voice-Chat: Die Uhr kann Sprache und Emojis empfangen, aber nur Sprache und keinen Text senden.

3.3 Um das Hintergrundbild der Startseite zu ändern, halten Sie die Startseite (Zeitanzeigeseite) gedrückt. Wischen Sie dann nach links oder rechts, um die verfügbaren Hintergrundbilder zu durchsuchen und tippen Sie auf das Bild Ihrer Wahl, um es auszuwählen.

3.4 Kamera: Wählen Sie „Kamera“ aus dem Hauptmenü, tippen Sie auf das Symbol auf der unteren Seite, um Bilder aufzunehmen und tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um schnell zu „Foto“ wechseln.


3.5 Foto: Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Foto“ aus, um alle aufgenommenen Fotos anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Foto, um es zu vergrößern und auf das Untermenü in der oberen rechten Ecke für weitere Optionen.

3.6 Benutzerhandbuch: Im Inneren befinden sich zwei QR-Codes: Der erste ist zum Herunterladen der APP, der zweite zum Verbinden der Uhr.

3.7 Einstellungen: Hier können Sie Einstellungen wie Startseite, Sprache, Zeitzone usw. ändern.

4. Teil der Funktionen der APP

4.1 Einführung der Standortseite:

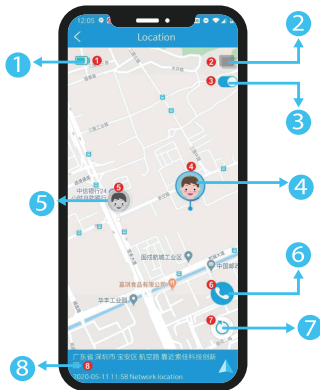

- 1 Batteriestand der Uhr
- 2 Wechseln Sie zwischen Satellitenkarte und Standardkarte

- 3 Aktivieren Sie diese Option, um mehrere Uhren anzuzeigen
- 4 Letzter Standort der aktuellen Uhr
- 5 Letzter Standort anderer Uhren (bei mehr als einer Uhr)
- 6 Aktuelle Uhr anrufen
- 7 Tippen Sie hier, um den aktuellen Standort der aktuellen Uhr zu erhalten, die Sie überwachen
- 8 Genaue Adresse der aktuellen Uhr

4.2 SOS

Sie haben die Möglichkeit, 3 SOS-Nummern einzurichten, die Ihr Kind im Notfall anrufen kann. Die Uhr wählt diese Nummern in 3 Durchgängen, bis jemand den Anruf entgegennimmt und beendet den Anruf nach drei Durchgängen, falls niemand antwortet.

4.3 Klassenmodus

Durch Aktivierung des „Klassenmodus“ und Festlegung der Unterrichtszeiten, wird die Uhr so eingestellt, dass sie während dieser Zeit keine Funktionen ausführen kann, außer einen SOS-Anruf zu tätigen, damit niemand Ihr Kind stören kann.

4.4 Ferngesteuerter Anruf

Diese Funktion ist für Eltern (Erziehungsberechtigte) gedacht, um Kinder genau zu verfolgen, wenn diese in Gefahr sind. Bitte nutzen Sie diese Funktion mit Bedacht und seien Sie sich der Verletzung der Privatsphäre bewusst, um die lokalen Gesetze einzuhalten, haben einige Uhren diese Funktion nicht. Falls diese Funktion nicht verfügbar ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer bei Fragen.

4.5 Sichere Zonen

Um eine sichere Zone für Kinder festzulegen, damit Sie benachrichtigt werden, wenn sie die Zone betreten oder verlassen, können Sie den Mittelpunkt und den Bereich festlegen und fügen Sie bei Bedarf weitere Sicherheitszonen hinzu.

4.6 Verlauf verfolgen

Wählen Sie „Verlauf verfolgen“, bestimmen Sie das Datum und Sie können einsehen, wo sich das Kind den ganzen Tag über oder in den letzten Stunden aufgehalten hat.

4.7 Tracking einstellen

Aktivieren Sie die Funktion "Tracking einstellen". Stellen Sie die "Tracking-Dauer" ein und "Tracking-Zeit". Anschließend sendet die Uhr

automatisch Standortinformationen an die APP, die die oben erwähnte, "Verlaufsspur" bilden. Bitte beachten Sie, dass die Tracking-Funktion stromverbrauchend ist, und versuchen Sie daher, sie nicht häufig zu verwenden.

4.8 Limit für Anrufe

Durch Aktivierung dieser Funktion, lehnt die Uhr alle unbekannten Nummern ab. Nur Kontakte, die in der Kontaktliste der Uhr gespeichert sind, können die Uhr anrufen.

4.9 So lösen Sie die Bindung (Zurücksetzen) der Uhr.

Öffnen Sie die Leefine-App > Einstellungen > Geräteinformationen > Trennen (Zurücksetzen)

4.10 So ändern Sie die Informationen des APP-Benutzers:

Um Änderungen vorzunehmen und diese zu speichern, wählen Sie in der Leefine APP-Einstellungen - Meine Informationen aus.

4.11 So überarbeiten Sie die Informationen der Uhr:

Ändern und speichern Sie die Daten der Uhr in der Leefine APP unter Einstellungen/Meine Informationen

5. Häufig gestellte Fragen

F: Warum ist die Videoanruhfunktion nicht verfügbar?

Die Videoanruhfunktion verbraucht viel Strom. Sie können sie nur 3 Minuten nach der ersten Nutzung verwenden, danach müssen Sie 5 Minuten warten, bevor Sie sie erneut nutzen können.

F: Warum kann ich nur einen Teil aller Funktionen sehen?

Es gibt zwei verschiedene APP-Benutzer: Administratoren und Follower. Administratoren haben Zugriff auf alle Funktionen, während Follower aus Sicherheitsgründen nur Zugang zu einem eingeschränkten Funktionsumfang haben, um den Schutz der Watch-Nutzer zu sichern.

F: Ist die Uhr wasserdicht?

Die Uhr ist spritzwassergeschützt. Sie können sie beim Händewaschen oder an regnerischen Tagen tragen. Bitte legen Sie sie ab, bevor Sie schwimmen oder duschen.

F: Warum ist mein „Verlauf verfolgen“ unvollständig?

(1) Wenn Sie sich in Innenräumen ohne WLAN oder an sehr abgelegenen Orten befinden, kann die Uhr keinen Standortbericht abrufen und die

Positionsverfolgung zeigt eine gerade Linie an.

(2) Überprüfen Sie Ihre Standorteinstellungen

(Öffnen Sie der App Einstellungen/Standorteinstellungen). Außerhalb der eingestellten Standortzeiten erhält die Uhr keinen Standortbericht.

(3) Der Standortmodus entscheidet auch über den Verlauf. Doch Vorsicht: Wählt der Benutzer eine kürzere Aktualisierungszeit, verbraucht die Uhr mehr Strom und die Standby-Zeit verkürzt sich.

F: Warum ist mein Standort ungenau?

Die Genauigkeit der Ortung hängt von den Standortmethoden ab. Im Freien kann die Genauigkeit im GPS-Modus bis zu 30 Meter betragen. Im Wi-Fi-Modus, etwa innerhalb von Gebäuden oder in städtischen Gegenden, kann sie zwischen 50 und 150 Metern liegen. Im LBS-Modus (wenn GPS und Wi-Fi nicht verfügbar sind), kann

die Genauigkeit einige Kilometer betragen.

6. Warnung und Vorsicht

*Bitte benutzen Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte Ladekabel.

*Verwenden Sie ein Ladegerät, das den nationalen Standards entspricht, mit 5 V Spannung und 1 A Strom.

*Diese Uhr ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht damit spielen. Sie enthält kleine Teile, die verschluckt werden könnten. Bitte bewahren Sie das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

*Lassen Sie die Uhr nicht fallen und schlagen Sie nicht darauf.

*Beißen oder lutschen Sie nicht an dem Gerät.

*Versuchen Sie nicht, die Uhr zu öffnen oder mit der Batterie im Inneren zu hantieren.

*Werfen Sie die Uhr nicht ins Feuer.

*Schützen Sie die Uhr vor Flüssigkeiten, Staub und Pulver.

- *Die Uhr ist zwar wasserdicht, sollte aber nicht beim Schwimmen oder Duschen getragen werden. Reinigen Sie sie nicht mit Wasser.
- *Benutzen Sie die Uhr nicht weiter, wenn sie beschädigt ist oder übermäßige Hitze entwickelt, besonders während der Nutzung der Videoanruhfunktion.
- *Um Überhitzung zu vermeiden, ist die Dauer der Videoanrufe auf 3 Minuten begrenzt. Zwischen den Anrufen muss eine Pause von mindestens 5 Minuten eingehalten werden. Im Notfall können Erziehungsberechtigte den Videoanruf über die App starten, indem sie einen Bestätigungscode eingeben.
- *Wenn das 4G-Netz in Ihrer Region schwach ist und die Uhr weiterhin nach dem Netzwerk sucht, kann sie heiß werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Verkäufer oder Netzbetreiber, um den Netzwerkstatus zu überprüfen.
- *Informieren Sie Ihre Kinder: Wenn Sie während des Gebrauchs Beschwerden oder Reizungen bemerken,

nehmen Sie die Uhr sofort ab und informieren Sie die Erziehungsberechtigten.

- *Überprüfen Sie regelmäßig die Updates der APP, um die neuesten Funktionen zu erhalten.

7.EU-Konformitätserklärung

CORN Technology GmbH, erklärt, dass das Produkt Onestyle SMW-Kids Radio den folgenden Richtlinien entspricht: Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Änderung der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

www.corn-technology.com

Hergestellt und vertrieben von: Corn Technology Germany

GmbH, Beyerbachstr.8 D-65830 Kriftel/Ts.

Tel: +49(0)6192-9623190

Richtige Entsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder Zubehör weist darauf hin, dass das Produkt und das Zubehör nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen



Copyright © 2024 Corn Technology Germany GmbH