


Benutzerhandbuch

**TWS-Twin 2 in 1 kabelloser Lautsprecher
mit Bluetooth-Kopfhörer**

Vielen Dank für die Nutzung von Onestyle TWS-Twin 2 in 1 kabellosen Lautsprecher mit Bluetooth-Kopfhörer (TWS-Twin). Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkte verwenden. Hinweis: Um unnötige Probleme zu vermeiden, zerlegen Sie das Produkt bitte nicht selbst, da sonst die Garantie erlischt.

Produktübersicht

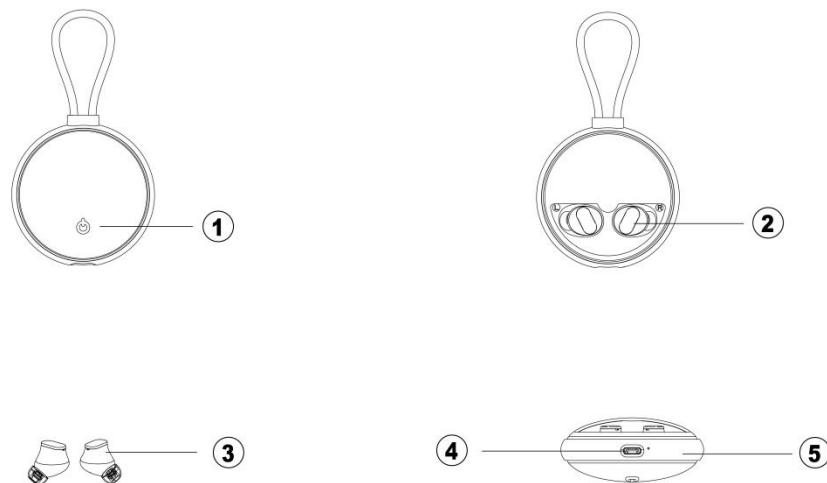

- 1.Power-Taste
- 2.Ohrhörer
- 3.Anzeige der Ohrhörer
- 4.Typ-C-Anschluss
- 5.Lautsprecheranzeige

So verwenden Sie den Lautsprecher

1. Drücken Sie die Ein- / Ausschalttaste für 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon ein und suchen Sie nach Twin-Speaker und klicken Sie auf „verbinden“.
3. Wenn Sie Musik abspielen, klicken Sie auf die Ein- / Ausschalttaste und die Musik wird abgespielt/angehalten.
4. TWS-Funktion: Lautsprecher einschalten, dann klicken Sie auf die Ein / Aus-Taste des Lautsprechers 2-mal, und die TWS-Funktion wird aktiviert. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon ein, suchen Sie nach Twin-Speaker und verbinden Sie die Geräte.
5. Drücken Sie Ein-/Ausschalttaste für 3 Sekunden lang, das Gerät wird ausgeschaltet.

Lautsprecheranzeige

Einschalten-----Blaues Licht blinkt

Verbinden mit Telefon ---Kein Licht

Musik abspielen---Blaues Licht blinkt einmal alle 2 Sekunden

Aufladen - Rotes Licht blinkt

Ladevorgang beenden - Rotes Licht leuchtet

Ladung für Ohrhörer - Rotes Licht aus

So verwenden Sie die Ohrhörer

- 1.Entfernen Sie die Isolierfolie.
- 2.Stecken Sie die Ohrhörer zum Aufladen in die Ladebox.
- 3.Wenn Sie die Ohrhörer aus der Ladebox nehmen, blinkt die Anzeige abwechselnd rot und blau.

Warnhinweis: Wenn sich die Ohrhörer nicht einschalten oder kein Ton zu hören ist, legen Sie sie bitte wieder in die Ladebox zurück, um sicherzustellen, dass sie aufgeladen sind.

- 4.Die Anzeige eines Ohrhörers erlischt und die Anzeige des anderen blinkt abwechselnd rot und blau (im Kopplungsmodus)
- 5.Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon ein und suchen Sie nach TWIN-Earphone und verbinden Sie die Geräte

Schaltflächen-Steuerelement

Funktion	Operation
Beantworten des Anrufes	Klicken Sie einmal auf L/R-Ohrhörer
Anruf beenden	Klicken Sie einmal auf L/R-Ohrhörer
Anruf ablehnen	Klicken Sie zweimal auf den L/R-Ohrhörer
Sprachassistent	Drücken Sie L/R Ohrhörer 2s
Musik abspielen	Klicken Sie einmal auf L/R-Ohrhörer
Pausieren der Musik	Klicken Sie einmal auf L/R-Ohrhörer
Lautstärke erhöhen	Klicken Sie 2-mal auf R-Ohrhörer
Lautstärke verringern	Klicken Sie 2-mal auf L-Ohrhörer
Nächster Song	Klicken Sie 3-mal auf R-Ohrhörer
Letzter Song	Klicken Sie 3-mal auf L-Ohrhörer

Verpackungsdetails

2xOhrhörer

1xLautsprecher

1xUsb Ladekabel

1xBenutzerhandbuch

1xGarantiekarte

1xHinweiskarte

EU-Konformitätserklärung

CORN Technology GmbH, erklärt, dass das Produkt Onestyle TWS-Twin mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt: Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Änderung der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

www.corn-technology.com

Hergestellt und vertrieben von:

Corn Technology Germany GmbH

Beyerbachstr.8

D-65830 Kriftel

Tel: +49 (0) 6192-9623190

Korrekte Entsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt und dem Zubehör weist darauf hin, dass das Produkt und das Zubehör nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen



Copyright © 2023 Corn Technology Germany GmbH

Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung als Bluetooth-In-Ear-Headset zum Anschluss an einen Computer oder eine andere Audioquelle und nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Dieses Produkt ist versiegelt. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist. Corn Technology übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder für Personenschäden, die auf eine unvorsichtige, unsachgemäße oder falsche Verwendung des Produkts oder auf die Verwendung des Produkts für einen nicht vom Hersteller vorgesehene Zweck zurückzuführen sind. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen.

Das Anhören von lauten Audiodateien kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Überprüfen Sie immer die Laustärkeregelung, bevor Sie das Produkt verwenden.

Dieses Produkt ist mit einem Li-Polymer-Akku ausgestattet. Der Akku darf nicht beschädigt, geöffnet oder zerlegt werden und darf nicht in feuchter und/oder korrosiver Umgebung verwendet werden. Verwenden Sie nur kompatible Ladegeräte. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen über 40 Grad aus. Bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Corn Technology Germany GmbH

www.onestyle-mobile.de

Beyerbachstr. 8

D-65830 Kriftel

