


Chrome

Bedienungsanleitung - Deutsch



1. Einführung

1.1 Übersicht über das Telefon

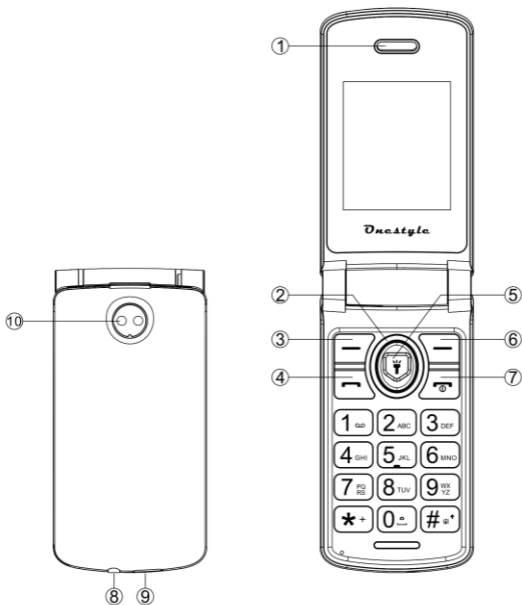


1.2 Beschreibung

1.	Empfänger
2.	Schaltfläche „Navigation“
3.	Menütaste
4.	Anruftaste
5.	Schaltfläche OK/ Taschenlampentaste

6.	Zurück-Taste
7.	Ein-/Aus-Taste, Taste zum Beenden des Anrufs
8.	Kopfhörerbuchse
9.	Ladebuchse Typ C
10.	Kamera

1.3 SIM-KARTE und SPEICHERKARTE I NSTALLIEREN:

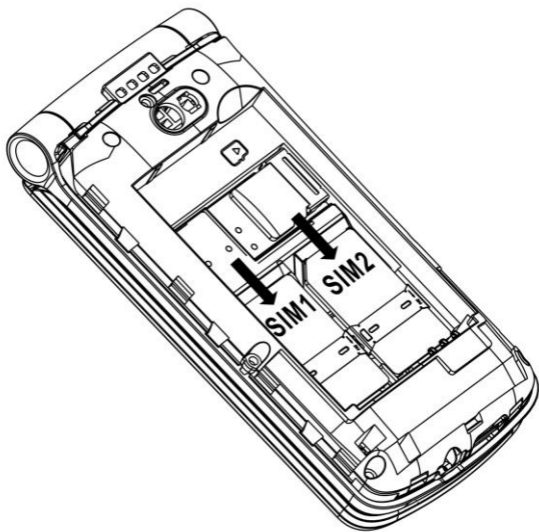

2. Telefoncodes

Um das Telefon zurücksetzen, ist der erforderliche Code 1234

3. Hauptmenü

Telefonbuch	
Schnellsuche	Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Kontakts ein um ihn schnell zu finden. Es werden die Kontakte mit den eingegebenen Buchstaben durchsucht, es wird empfohlen mindestens 3 Buchstaben einzugeben.
Nummer hinzufügen	So fügen Sie einen neuen Telefonkontakt ein.
Löschen	Um den ausgewählten Kontakt zu löschen.
Nachrichten	
Nachricht schreiben	Erstellen einer neuen SMS
Posteingang	Sehen Sie sich die empfangenen Nachrichten (SMS) an..
Gesendet -Box	Sehen Sie sich die gesendeten Nachrichten an. Hinweis: Sie wählen Speichern und Senden und können dann die Nachricht sehen, die Sie im Postausgang gesendet haben.
Entwurf s	Es wird verwendet, um Nachrichten zu speichern, die noch nicht zum Senden bereit sind
Vorlagen	Zuvor festgelegte SMS-Vorlagen
SMS-Einstellungen	Wählen Sie Nachrichtenspeicher , Speicherstatus und Blacklist

Dateimanager	
Zeigt die Dateien des Telefonspeichers und auf der Speicherkarte an.	
Einstellungen	
Einrichten Ihres Telefons	So passen Sie Telefoneinstellungen wie Uhrzeit und Datum, Sprache an, Eingabeeinstellungen und Werkzeugeinstellungen.
Anzeige	In diesem Abschnitt können Sie die Einstellungen für den Telefonhintergrund auswählen, Ein-/Aus-Meldung, Kontrast, Hintergrundbeleuchtung, Tastaturbeleuchtung und Tastatursperre.
Sicherheit	Sicherheitseinstellungen des Telefons, Einstellungen / Änderung des PIN-Codes (in Bezug auf die SIMKarte), PIN2-Änderung, Telefonsperrcode.
Einstellungen für Anrufe	In diesem Abschnitt können Sie Anrufoptionen konfigurieren; Einstellungen für die DUAL-SIM Funktion, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anruf Sperre, Blacklist und andere..
Benutzerprofile	Einstellungen in Bezug auf die Konfiguration von Audioprofilen, Klingeltonlautstärke, Klingeltontyp/SMS, Auswahl von vorgeschichteten Profilen; allgemein, lautlos Meeting, im Freien.
Kurzwahl	In diesem Abschnitt können Sie das Drücken einer Zifferntaste (1-9) mit einer Nummer im Telefonbuch verknüpfen, um eine Kurzwahl vorzunehmen.
Kamera	

Anwendung zum Aufnehmen von Bildern und Auswählen der Kameraeinstellungen. Ihr Telefon benötigt einen externen Speicher (Micro-SD Karte) um Fotos zu speichern..

Spezifische Absorptionsrate (SAR), Exposition gegenüber Hochfrequenzen. Ihr Gerät wurde in Übereinstimmung mit den internationalen Vorschriften (ICNIRP) entwickelt und hergestellt. In den Sicherheitshinweisen für die Exposition gegenüber Hochfrequenzen wird eine Maßeinheit SAR (Spezifische Absorptionsrate) verwendet. Die in der Europäischen Union anerkannten SAR-Grenzwerte die Richtlinie 2014/53/EU beträgt 2,0 W/kg.

Der höchste SAR-Wert, der für Ihr Gerät gemeldet wird, wenn es auf Kopf- und Körperübertragungsbedingungen getestet wurde, ist 0,286 W/kg und 0,293 W/kg.

EU-Konformitätserklärung

CORN Technology GmbH erklärt, dass das Produkt Onestyle Chrome der Richtlinie 2014/30/EU in Bezug auf die elektromagnetische Konformität und die Richtlinie 2014 /35 / EU

(LVD) in Bezug auf Sicherheitsvorschriften, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Änderung der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

www.corn-technology.com

Hergestellt und vertrieben durch: Corn Technology Germany GmbH, Beyerbachstr. 8, D-65830 Kriftel
Tel.: +49 (0) 6192-9623190

Richtige Entsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör weist darauf hin, dass das Produkt und das Zubehör nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Copyright © 2025 Corn Technology Germany GmbH

